

# neno®

## aqua

### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



**Vážený Zákazníku,**  
děkujeme za zakoupení Neno Aqua. Informace o bezpečnosti, používání a likvidaci naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si prosím přečtěte příručku. Výrobek používejte pouze tak, jak bylo zámýšleno. Obrázky jsou pouze orientační.

#### ● 01. BEZPEČNOST

- Před připojením napájení zkontrolujte, zda napájetí uvedené na spodní straně spotřebiče odpovídá místnímu vstupnímu napájetí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen plug, napájecí kabel nebo samotný spotřebič.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musíte jej nechat vyměnit v autorizovaném servisním středisku Neno, aby nedošlo k nebezpečí.
- Děti si neměly hrát se strojem nebo ho používat bez dozoru.
- Při přidávání vody nebo čistění bude opatrní. Neplňávejte příliš mnoho vody, pokud ne, voda přetče spotřebič, což může způsobit zkrat nebo jiné problémy.
- Nepoužívejte příslušenství nebo díly vyrobené jinými výrobci nebo nedoporučené společností Neno. Při použití bude záruka neplatna.
- Nepoužívejte hlavní tělo a vodu. Neumistujte přístroj na sporák nebo sporák, které jsou horlké nebo pouzdrované, ani do jeho těžkosti.
- Přístroj vždy odpojte od napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontaží nebo čištění.
- Nepoužívejte sterilizační nebo mikrovlnou troubu k dezinfekci mléčnic misky nebo jídelních částí spotřebiče.
- Stroj je určen pouze pro domácí použití. Pokud provozujete nevhodné (používá se průmyslový / semi-komerční účely, nebo na podle uživatelského manuálu) záruka se stane neplatnou. Neno nemene odpovídá za škody způsobené nevhodným použitím.
- Umlístejte přístroj na stabilitu, řas počíti a aby sure je dostatek místa, aby nedošlo k poškození oček způsobené párou ze stroje.
- Nepoužívejte tento výrobek bez přidání vody.
- Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte jej znova. Zašlete jej do autorizovaného servisního střediska Neno i oprav.
- Při používání přístroj nevezdejte ani nepohybujte.
- Při napádání nepředvajejte do nádrže vodu, jinak může dojít k vycerpání horlké vody nebo páry.
- Údržba, opravy nebo instalace provádějte kymkoli mimo autorizovaný personál Neno způsobi ztrátu záruky.
- Na jakékoli skody způsobené nevhodnou instalací produktu, nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím se záruka nevztahuje.
- Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození záručního listu, výrobce neposkytne bezplatnou opravu.
- Výrobce si vyhrazuje všechna práva na final vysvětlení.
- Upozornění ING: nedotárujte vodu, když voda vaří.
- Upozornění: umístejte vodu na suš, aby pára směrovala pryč od rukojeti.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněný výrobcem. Úředním servisním agentem ježko kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
- Přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jim je poskytnut dohled nebo pokyny k používání přístroje a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Čistění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Přístroj a jeho kabel Uchovávejte mimo dosah dětí mlaďších 8 let.
- Na machine může být používán lidmi s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušenosť a znalostí, pokud je jim poskytnuto vedení nebo instrukce ohledně používání spotřebiče, a pokud se jim porozumět rizikům.
- Děti se si strojem nemohou hrát.
- Pokud je dělko přepněn, může být vypuštěna vroucí voda.
- Stroj se může použít chvíli zahřát.

#### ● 02. PRODUKT

##### SPECIFIKACE:

- Jmenovitý výkon: 220V-240V - 50 / 60Hz
- Topný výkon: 800W
- Maximální kapacita: 1.1 L
- Rozměry výrobku: 136x220x258mmH
- Čistá hmotnost: 1.17 kg
- 1.45 kg hrubá hmotnost
- Použití podmínky: vnitřní

Název	Materiál	Teplotní odolnost	Odolnost proti chladu	množství
A. Kryt	Potravníkský PP	120°C	-20°C	1
B. Hlavní tělo	PP	120°C	-20°C	1
C. Základna	PP	120°C	-20°C	1
D. Nádrž na vodu	SUS316	-	-	1
E. Ovládací panel	Potravníkský PP	120°C	-20°C	1
F. Výstup vody	Potravníkský PP	120°C	-20°C	1

##### PŘÍPRAVA:

- Přidejte vodu do nádrže. Nezapomeňte, že hladina vody by neměla překročit maximální čáru.
- Eliminovat západ v továrně spotřebič, to je navrh, přidat vodu na MAXIMÁLNÍ úroveň vodní nádrže a stiskněte varu funkce stiskněte a podržte tláčítka vody a vypustte vodu z nádrže.

##### Poznámka:

Nedoporučuje se používat vodovodní nebo minerální vodu, protože minerały ve vodě způsobí hromadění vodního kamene. Doporučuje se nalít do nádrže na vodu pouze vystříhanou vodu.

#### ● 04. FUNKCE

##### 1. Udržujte v Teple:

Stiskněte klávesu mode, vyberte funkci keep warm a stisknutím kláves + nebo-nastavení teplotu uchování tepla (rozdíl teplot, které lze zvolit, je 38-85°C). Po dokončení nastavení stroj vydá "di" zvuk a začne pracovat.

Notně podpořte následující situace.

- když je teplota vody nižší než nastavená teplota, stroj zahřeje vodu na nastavenou teplotu a poté ji udržuje konstantní.
- Když voda teplotu je vyšší než nastavená teplota, machine bude ochlazovat vodu přirozeně, dokud nedosáhne nastavené teplotu, a pak ji udržet konstantní.
- pro bezpečnost a pohodlí vaši rodiny se stroj automaticky vypne po 24 hodinách.

##### 2. Vařit:

Stiskněte tláčítka varu na digitálním panelu a poté stiskněte tláčítka + a - pro nastavení teploty varu. Po nastavení teploty stroj vydá "di" zvuk a začne vařit.

- Při varu je zvolena funkce, machine automaticky ohřeje vodu na 100°C a pak sníží teplotu k nastavení jednoho a přejde na teplotu funkce.
- pro bezpečnost a pohodlí vaši rodiny se stroj automaticky vypne po 24 hodinách.

##### 3. Auto / Ventilátor:

Klepnutím na tláčítka auto / fan funkci zapnete. Stroj vydá "di" zvuk a začne pracovat. Stroj po vychladnutí vydá "di" zvuk.

Když je teplota vody vyšší než nastavená teplota, stroj spustí ventilátor, aby ochladi vodu. Poté, co voda dosáhne nastavenou teplotu, spotřebič ji udrží v teplotě.


- Když voda teplotu je vyšší než nastavená teplota, machine začne ohřejet vodu na 100°C. Poté, přístroj bude "di" zvuk a spustí ventilátoru se ochladi do vody, a pak, udržet nastavené teploty. Pro bezpečnost a pohodlí vaši rodiny se stroj automaticky vypne po 24 hodinách.

##### 4. Voda:

Tláčítka funkce voda má dvě provozní nastavení.


- jenou stiskněte tláčítka vody a stroj automaticky nalije asi 50 ml vody.
- Stiskněte a hold vody tláčítka, machine bude "di" zvuk, a automaticky zalijeme vodu. Chcete-li zastavit, vyměte flerger z tláčítka.

#### FUNKCE PANELU:

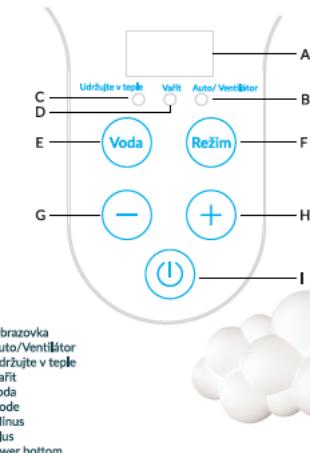

- Zapojte napájecí zdroj a přístroj vydá "di" zvuk a digitální panel se rozsvít po dobu 1 sekundy.
- Stisknutím tláčítka v přístroji zapněte. Digitální panel zobrazí aktuální teplotu vody a světlo se rozsvít a kontrolka funkce bude blikat.
- Kliknutím na funkci volby spusťte odpovídající akci.
- Po 2 minutách přejde stroj do poříhovostního režimu, digitální panel zemře a stroj přejde do režimu dětského zámku.
- Chcete-li stroj restartovat, klikněte na digitální panel. Chcete-li stroj vypnout, stiskněte a podržte dačík po dobu 1,5 sekundy.

#### ● 03. POPIS

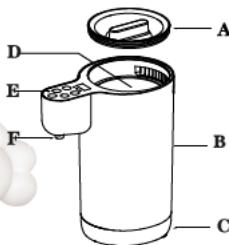

#### ● 08. ZÁRUČNÍ LIST

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení stroje Nano Aqua baby Formule. Pokud máte nějaké problémy za běžných podmínek používání, obrátěte se na autorizovaného distributora Neno. Při opravě si prosím uschověte záruční list a ukažte jej distributorovi.

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka. Podmínky záruky naleznete na adrese: <https://neno.pl/gwarancja>

Podrobnosti, kontakt a adresu webových stránek naleznete na adrese: <https://neno.pl/kontakt>

Specifikace a obsah soupravy se mohou změnit bez předchozího upozornění. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

**Výrobce:**  
KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.  
Ujastek 5B,  
31-552 Krakov, Polsko

**Vyrobeno v P. R. C.**

**neno®**  
[www.neno.pl](http://www.neno.pl)  
Inspired by Children,  
Designed by Parents

#### ● 06. ODVÁPNĚNÍ SPOTŘEBÍČE

Sklo by mělo být odstraněn každý týden, aby byla zajistěna 100% pracovní činnost. Pravidelné čištění může pomoc snížit hromadění vodního kamene. Chcete-li se zavítat sklo postupujte podle pokynů:

- Smíchejte malý sáček kyseliny citronové (asi 10 gramů) s čistěnou vodou (asi tekvicový stav) a naliťte do nádrže na vodu.
- Poznámka: Použijte směs tekvicového stavu převážené vody a 30 ml octa (8%). Jak se zavítat sklo akumulace z nádrže.
- Stiskněte tláčítka varu pro spuštění práce a odpojte spotřebič po jeho dokončení.
- Vyfiltrujte kyseliny octové (nebo octa) a offete povrch nádrže suchým ručníkem nebo baňkýrným hadříkem.
- Pomoci ručníku na baňkýrnou látku několikrát offete topnou desku, dokud není čistá.
- Udržujte nádrž co nejsušší, abyste zabránili růstu bakterií.

#### ● 07. ANALÝZA A DIAGNOSTIKA PORUCH

Kapitola shrnuje nejčastější problémy. Máte-li jakékoli dotazy týkající se spotřebiče, obrátěte se na středisko služeb zákazníkům.

Poznámka: stroj nerozberete sami a nedovolte neoprávněným pracovníkům provádět údržbu. Jinak má výrobce právo odmítout záruku.

Časté Poruchy:

Chyba	Analýza	Metody řešení
Stroj nezahřívá se	Zkontrolujte: je termostato pojmenován? Kontrola: je nastavena teplota nižší než skutečná vodoteplo?	Počkejte na stroj vychladnut a pak restartujte to. Sledujte pokyny pro nastavení teploty.
Objeví se "E3" na digitální plocha	Zkontrolujte: je nádrž na vodu zvodu?	Přidejte více vody
Stroj nezapne se	Zkontrolujte: je nádrž na vodu zvodu?	Přidejte více vody